

Manual de uso



IGNIS

PRO

CDI (Capacitor discharge ignition)

- Alimentación < 600vac a magneto-bobina.
- Conector a elección, customizable.
- CDI programable con 3 teclas deslizables.
- Para usar con sensor captor de señal sinusoidal.
- 8 mapas de ignición en función lineal.

Dimensiones (Unidades en mm).

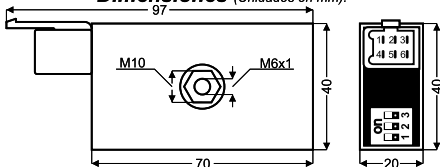

Vista frontal
conector CDI


Configuración de pines

- 1- Sensor captor
- 2- Sensor NIG o NC.
- 3- Bobina de alta
- 4- GND - Ground - Masa
- 5- Pare
- 6- Bobina de alimentación

Importante:

- Para ampliar la vida útil de este elemento es requisito fundamental se instale según lo indicado al manual de uso.
- Es imprescindible buenas conexiones entre cables, pines hembra y pines machos de la instalación eléctrica.
- Esta prohibido el uso de conexiones rápidas, yapados en cables.
- Es fundamental tener una buena masa, gnd, desde estatores motor a cdi.
- Es indispensable el uso de botones de pare manuales para detener los motores. El dejar que el motor se detenga solo, recarga el cdi provocándole daños progresivos, disminuyendo su vida útil.
- Luz de captor y leva recomendada de 0,75mm.
- El punto inicial, en grados, de los mapas de ignición, coincide con los grados de instalación entre captor y leva en volante.
- Producto sin reparación, al ser producto sellado para evitar descargas eléctricas.

Mapas de ignición.

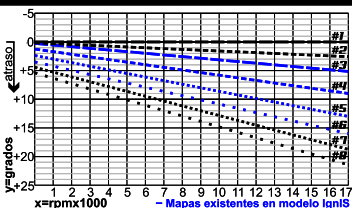

Posición de teclas
para programar
cada mapa de ignición



NIG
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIA ARGENTINA

Soporte técnico 24hs



cel: 3406420616



/NiGTecnologiasOficial



www.NiGTecnologias.com

Maria Juana/Santa Fe/Argentina

Toda la info en www.nigttecnologias.com/ignispro