

Manual de uso



IGNIS

PRO

CDI (Capacitor discharge ignition)

- Alimentación < 600vac a magneto-bobina.
- Conector a elección, customizable.
- CDI programable con 3 teclas deslizables.
- Para usar con sensor captor de señal sinusoidal.
- 8 mapas de ignición en función lineal.

Dimensiones (Unidades en mm).

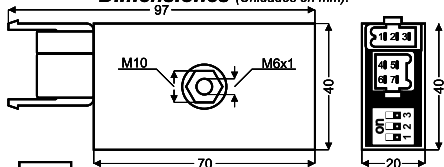

Vista frontal
conector CDI


Configuración de pines

- 1- Pare
- 2- Sin conexión
- 3- Bobina de alimentación
- 4- Bobina de alta
- 5 y 7- GND - Ground - Masa
- 6- Sensor Captor capacitivo

Importante:

- Para ampliar la vida útil de este elemento es requisito fundamental se instale según lo indicado al manual de uso.
- Es imprescindible buenas conexiones entre cables, pines hembra y pines machos de la instalación eléctrica.
- Esta prohibido el uso de conexiones rápidas, yapados en cables.
- Es fundamental tener una buena masa, gnd, desde estatores motor a cdi.
- Es indispensable el uso de botones de pare manuales para detener los motores. El dejar que el motor se detenga solo, recarga el cdi provocándole daños progresivos, disminuyendo su vida útil.
- Luz de captor y leva recomendada de 0,75mm.
- El punto inicial, en grados, de los mapas de ignición, coincide con los grados de instalación entre captor y leva en volante.
- Producto sin reparación, al ser producto sellado para evitar descargas eléctricas.

Mapas de ignición.

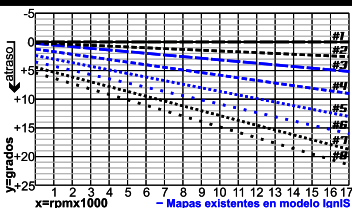

Posición de teclas
para programar
cada mapa de ignición



Soporte técnico 24hs

cel: 3406420616

f /NiGTecnologiasOficial

www.NiGTecnologias.com

María Juana/Santa Fe/Argentina

Toda la info en www.nigtecnologias.com/ignispro